


Ventilátor algoritmusok csatlakoztatása és konfigurálása ZW opcióval

KONTROLLOK

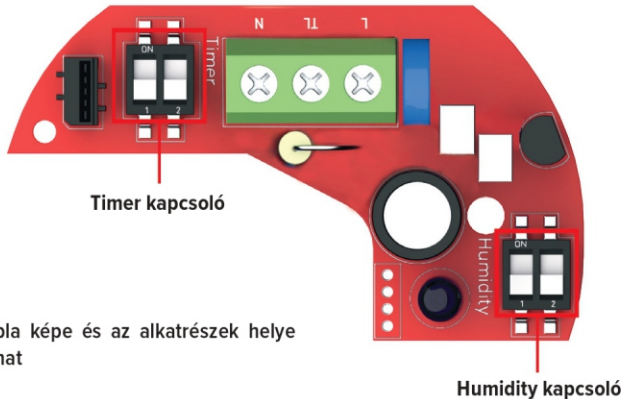

*A tábla képe és az alkatrészek helye változhat

VEZETÉSI ÁTÁBLÁZOLÁS

A ventilátor két vezetékkel csatlakozik az "N" és "L" csatlakozókhoz (a polaritás nem szükséges), és a ventilátor automatikus üzemmódban működik.



CSATLAKOZÁS ÉS KONFIGURÁCIÓ

FONTOS! A termék csatlakoztatásával, beállításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos minden műveletet csak akkor szabad elvégezni, ha a hálózati feszültség ki van kapcsolva (az S1 megszakító OFF állásban van).


! A kapcsolási rajztól függetlenül a készülék csak akkor működik, ha az S1 megszakító be van kapcsolva. A ventilátor csak akkor kapcsolható be, azaz csak akkor kapcsolható be az S1 megszakító, ha a ventilátor előlapja zárva van.

! Ne használja érintőkapcsolóval vagy háttérvilágítású fénykapcsolóval együtt.

! Ne csatlakoztassa a ventilátor tápellátását ugyanarra a kapcsolóra, mint a világítást, különben a készülék nem fog működni

MŰKÖDÉSI MÓDOK


! A gyári alapbeállítás a tipikus automatikus üzemmód.

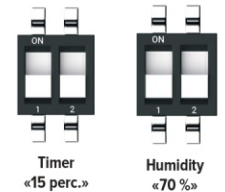

A ventilátor automatikusan bekapcsol, amikor a beépített páratartalom-érzékelő **70%** feletti értéket érzékel (lásd **1. SZAKASZ**), és addig működik, amíg a páratartalom-érzékelő **70%-ra** vagy az alá történő csökkenést nem érzékel (lásd **1. SZAKASZ**). A ventilátor ezután **15 percig** fut (lásd **2. SZAKASZ**), majd kikapcsol.

1. SZAKASZ A BEÉPÍTETT PÁRATARTALOM-ÉRZÉKELŐ BEÁLLÍTÁSA

A gyári alapértelmezett páratartalom, amelynél a ventilátor automatikusan bekapcsol, **70 %**. Szükség esetén **50 %**, **70 %**, **90 %** páratartalom is választható. Vagy kapcsolja ki a beépített páratartalom-érzékelőt. Ehhez állítsa az "Humidity" kapcsolót a kívánt értékre.

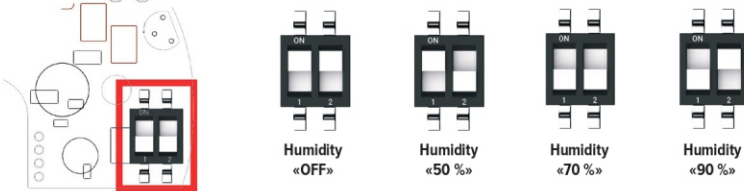


Ha a páratartalom-érzékelő ki van kapcsolva, a ventilátor nem működik automatikusan. A ventilátor bekapcsol, amikor áramot kap, és addig működik, amíg áram van rajta.

A beépített páratartalom-érzékelő csak egy kiegészítő kapcsoló csatlakoztatásával kapcsolható ki (lásd: **SEGÉDKAPCSOLÓ CSATLAKOZTATÁSA**).

2. SZAKASZ A KIKAPCSOLÁSI KÉSLELTETÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A ventilátor kikapcsolás utáni alapértelmezett üzemideje gyárilag **15 perc**. Szükség esetén beállíthatja a ventilátor kikapcsolás utáni működési idejét **5**, **15** vagy **30 percre**. Vagy kapcsolja ki az időzítőt. Ehhez állítsa az "Timer" kapcsolót a kívánt értékre.

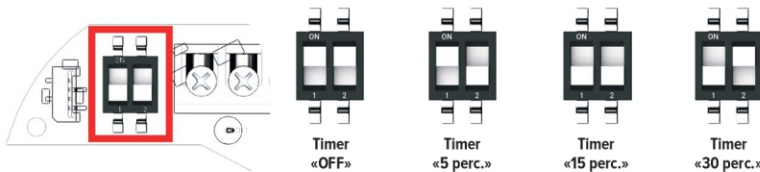

KIEGÉSZÍTŐ KAPCSOLÓ CSATLAKOZTATÁSA

A könnyebb használat érdekében a ventilátor egy további kapcsolón keresztül kapcsolható, amely a helyiségben lévő világítás bekapcsolására szolgál.

VENTILÁTOR MŰKÖDÉSI ALGORITMUS KIEGÉSZÍTŐ KAPCSOLÓVAL

Amikor a kapcsolót **ON** állásba kapcsolja, a ventilátor elindul. Ha a kapcsoló **OFF** állásba van állítva, a ventilátor az időzítőn beállított ideig tovább működik (lásd **2. SZAKASZ**), majd kikapcsol. Ha csak a beépített páratartalom-érzékelő nincs kikapcsolva, az automatikus üzemmód aktív marad.

KAPCSOLÁSI RAJZ A SEGÉDKAPCSOLÓHOZ

A kapcsoló fázison keresztül a harmadik vezetékkel a "TL" csatlakozóhoz csatlakozik (az "N" és "L" csatlakozók polaritását be kell tartani).

